3 PIECE DOUBLE CONVERSION ROD SET
INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1: Mark bracket locations and install brackets.

A

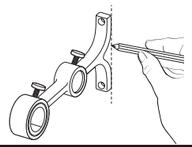

B

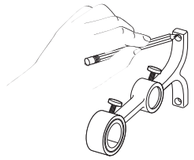

C

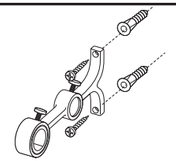

D

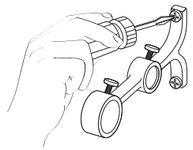

STEP 2: Remove ring if front rod is larger than 3/4" diameter

A

loosen thumbscrew

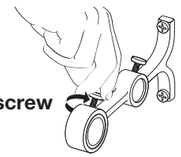

B

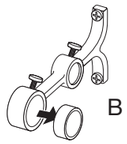

STEP 3: Unscrew all Finials.

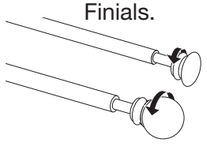

STEP 4: Shirr on Curtain (Do Back Rod first).

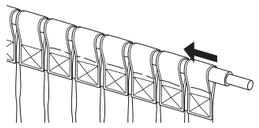

STEP 5: Insert 1st end of Rod thru End Bracket.

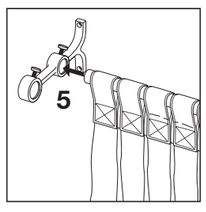

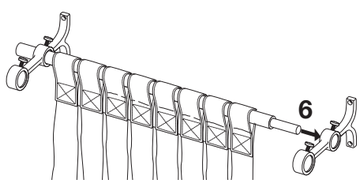

STEP 6: Insert other end thru 2nd bracket. Using thumbscrew, secure rod in END bracket only.

STEP 7: Shirr Curtain on Extra Rod (Do Back Rod first).

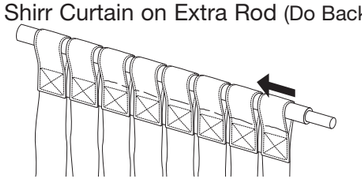

STEP 8: Insert 1st end of Extra Rod thru end Bracket.

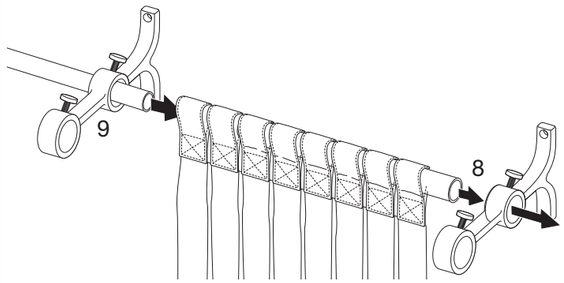

STEP 9: Extend inner rod into extra rod.

Repeat steps 4-9 for front rod (sold separately).

STEP 11: Install all Finials.

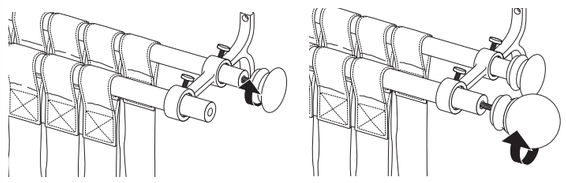

STEP 10: Secure Rods.

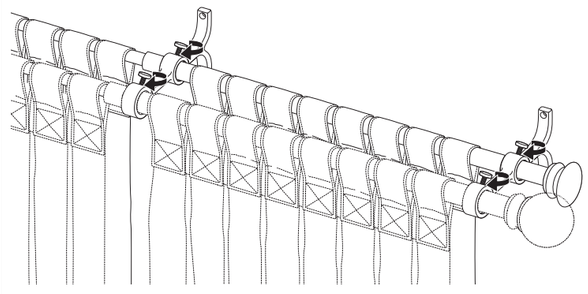

3 PIECE DOUBLE CONVERSION ROD SET
INSTALLATION INSTRUCTIONS

FRONT ROD SOLD SEPARATELY
LA VARILLA FRONTAL SE VENDE POR SEPARADO
TRINGLE AVANT VENDUE SÉPARÉMENT

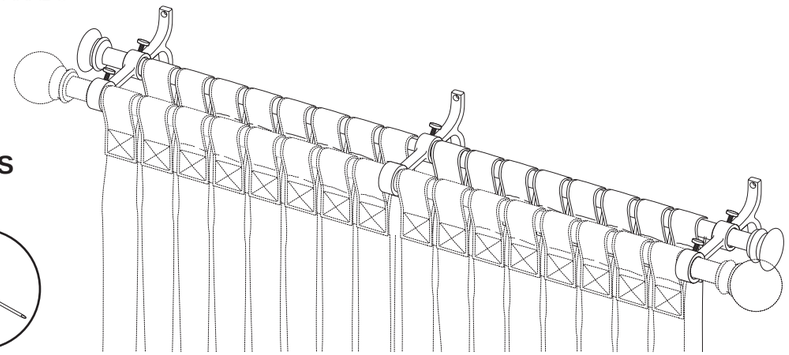

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS NECESARIAS
OUTILS REQUIS

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY
A	finial	2
B	3-pc telescoping rod	1
C	bracket	3
D	screw	2 per bracket
E	anchor	2 per bracket

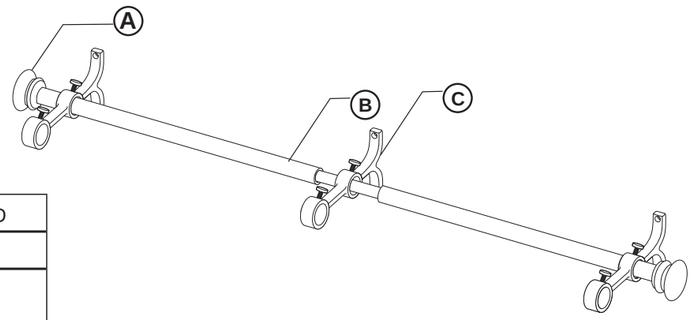

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	remate	2
B	Varilla telescópica de 3 piezas	1
C	soporte	3
D	tornillo	2 por soporte
E	anclaje	2 por soporte

ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	faîteau	2
B	tringle télescopique de trois pièces	1
C	support	3
D	vis	deux par support
E	dispositif d'ancrage	deux par support

HARDWARE • ACCESORIOS • QUINCAILLERIE

(D) #8 x 1-1/2" screw per bracket
(D) Tornillo de #8 x 1-1/2" (38.1 mm) por soporte
(D) vis n° 8 x 3,8 cm par support

(E) anchor (E) anclaje (E) dispositif d'ancrage

DH980052 Rel 01 10/11
IMR # 112312

3 JUEGO DE VARILLAS DE CONVERSIÓN DOBLE
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

PASO 1: Marque las ubicaciones de los soportes e instálelos.

A

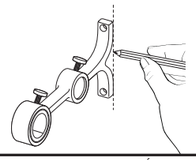

B

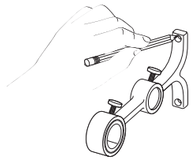

C

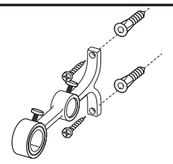

D

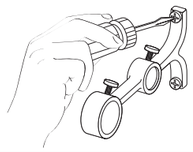

PASO 2: Retire el anillo si el diámetro de la varilla frontal es de más de 19 mm.

A

afloje el tornillo de pulgar

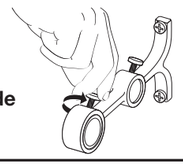

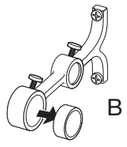

B

PASO 3: Desatornille todos los remates.

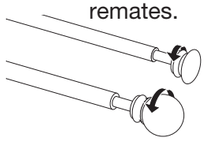

PASO 4: Frunza la cortina (empiece por la varilla posterior).

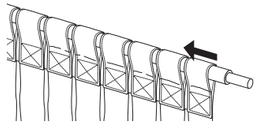

PASO 5: Inserte el primer extremo de la varilla a través del soporte del extremo.

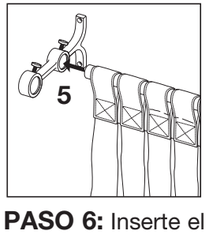

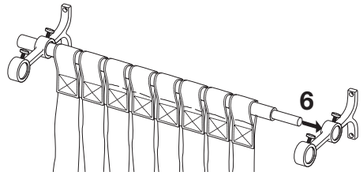

PASO 6: Inserte el otro extremo a través del segundo soporte. Con el tornillo de pulgar, fije la varilla solamente en el soporte del EXTREMO.

PASO 7: Frunza la cortina sobre la varilla adicional (empiece por la varilla posterior).

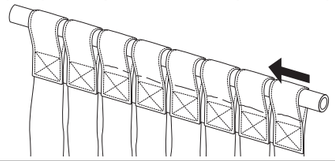

PASO 8: Inserte el primer extremo de la varilla adicional a través del soporte del extremo.

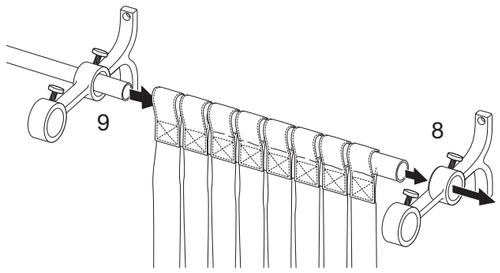

PASO 9: Extienda la varilla interna dentro de la varilla adicional.

Requiere los pasos 4 a 9 para la varilla frontal (se vende por separado).

PASO 10: Instale todos los remates.

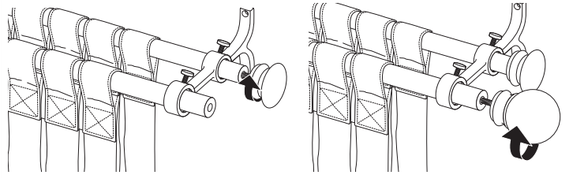

PASO 11: Asegure las varillas.

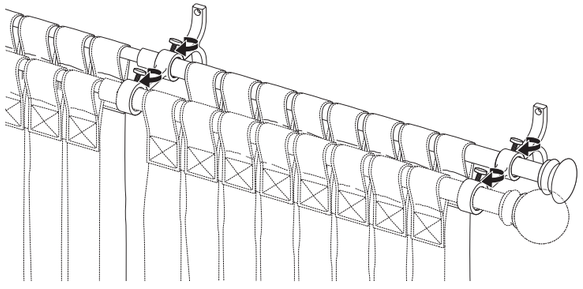

DH980052 Rel 01 10/11
IMR # 112312

ENSEMBLE DE CONVERSION POUR TRINGLE DOUBLE DE DEUX PIÈCES
DIRECTIVES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1: Marquez les emplacements des supports et installez les supports.

A

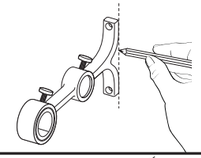

B

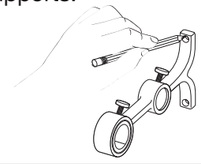

C

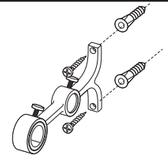

D

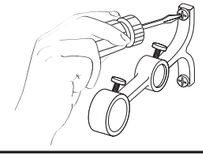

ÉTAPE 2: **Retirez l'anneau si la tringle avant mesure plus de 1,9 cm de diamètre.**

desserrez la vis à oreilles

A

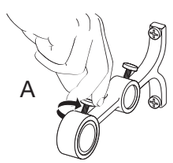

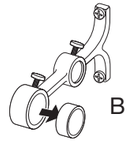

B

ÉTAPE 3: Dévissez tous les faîteaux.

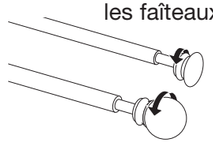

ÉTAPE 4: Enfilez le rideau (commencez par la tringle arrière).

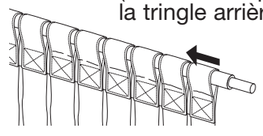

ÉTAPE 5: Insérez la première extrémité de la tringle dans le support d'extrémité.

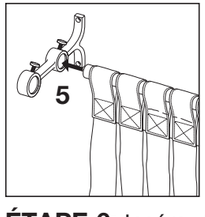

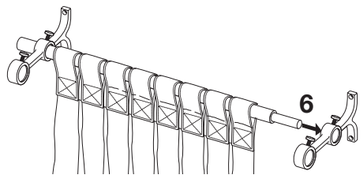

ÉTAPE 6: Insérez l'autre extrémité dans le deuxième support. Au moyen de la vis à oreilles, fixez la tringle dans le support D'EXTRÉMITÉ seulement.

ÉTAPE 7: Enfilez le rideau sur la tringle supplémentaire (commencez par la tringle arrière).

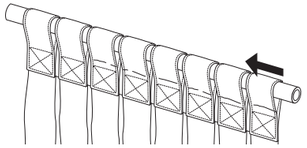

ÉTAPE 8: Insérez la première extrémité de la tringle supplémentaire dans le support d'extrémité.

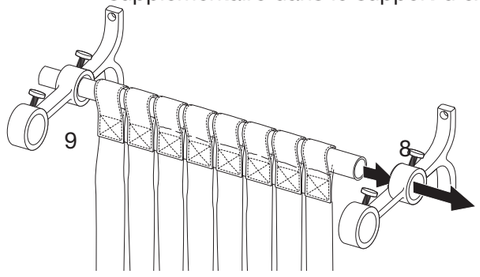

ÉTAPE 9: Allongez la tringle intérieure dans la tringle supplémentaire.

Répétez les étapes 4 à 9 pour la tringle avant (vendue séparément).

ÉTAPE 10: Installez tous les faîteaux.

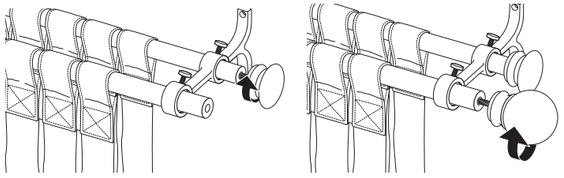

ÉTAPE 10: Fixez les tringles.

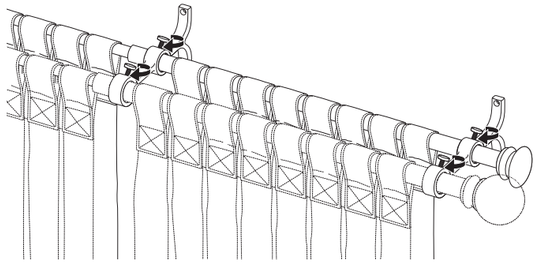

DH980052 Rel 01 10/11
IMRn° 112312